
*Projet : Mise en place d'un environnement de gestion des utilisateurs et des ressources
sous Windows Server 2016*

Présenté par :

- **Ossohou Yavo Danique Trésor**

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	3
I. INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2016	3
II. CONFIGURATION D'ACTIVE DIRECTORY.....	6
III. CRÉATION DES UTILISATEURS ET DES GROUPES.....	12
IV. MISE EN PLACE DES POLITIQUES DE SÉCURITÉ	14
V. GESTION DES RESSOURCES	16
VI. SAUVEGARDE ET RESTAURATION.....	18
CONCLUSION.....	21

INTRODUCTION

Dans le cadre du module « Management du Support IT », nous avons réalisé un projet pratique portant sur la mise en place d'un environnement de gestion des utilisateurs et des ressources sous Windows Server 2016.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de compréhension et de maîtrise des outils d'administration de systèmes Windows en entreprise.

L'objectif principal était de déployer un domaine Active Directory, d'y intégrer des utilisateurs, des groupes et des politiques de sécurité, puis d'assurer la gestion des ressources partagées (dossiers, imprimantes) et la sauvegarde des données.

Ce travail vise à reproduire un environnement professionnel complet, similaire à celui rencontré dans un service informatique d'entreprise.


À travers ce projet, nous avons appris à :

- Installer et configurer Windows Server 2016 ;
- Mettre en place et administrer Active Directory Domain Services (AD DS) ;
- Gérer les utilisateurs, groupes et unités organisationnelles (OU) ;
- Appliquer des politiques de sécurité et d'audit ;
- Gérer des ressources partagées (fichiers et imprimantes) ;
- Configurer des sauvegardes et restaurations automatiques.


La réalisation de ce projet nous a permis de consolider nos compétences en administration système, en sécurité des ressources, et en gestion du support technique dans un environnement Windows Server professionnel.

I. INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2016

Installez Windows Server 2016 sur une machine virtuelle, pour cela nous allons utiliser VMWARE WORKSTATION PRO 17

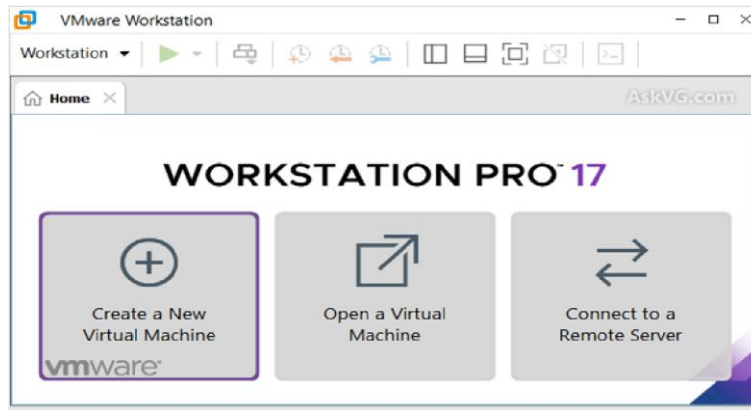


Cliquez ensuite sur **Create a New Virtual Machine** importer ensuite le fichier ISO que vous avez téléchargé précédemment :

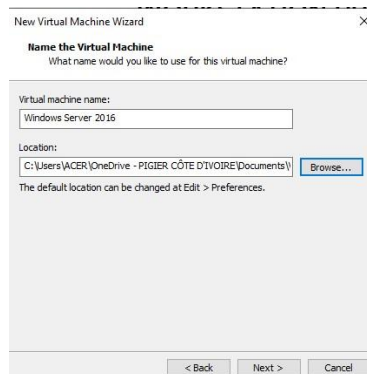


Après avoir fait les configuration necessaire nous allons passer au Démarrage de l'installateur

Démarre la VM/PC avec l'ISO d'installation → écran *Windows Setup*.

Sélectionne *Langue, Format de l'heure et clavier* → Suivant→ *installer maintenant *

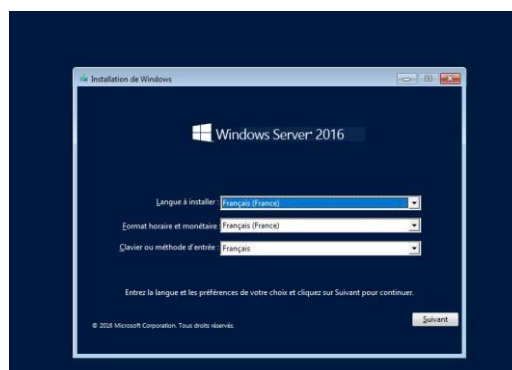


Suivez le processus normal d'installations. Après avoir terminé le bureau s'affiche ainsi :

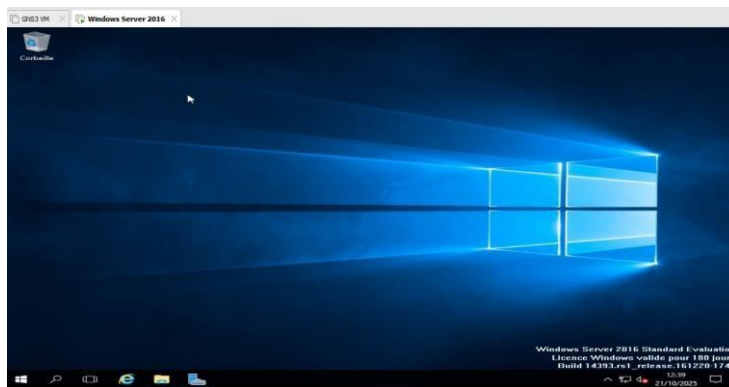


Dans un premier temps nous allons renommer le serveur(il faut lui donner un nom clair) dans notre cas on prendra **SRV-AD1**.

Pour cela il faut cliquer sur Démarrer → Panneau de configuration → Système (ou clic droit sur “Ce PC” → “Propriétés”). Cliquer ensuite sur Modifier les paramètres → Modifier, Entre un **nouveau nom d’ordinateur**, ex. : **SRV-AD1**

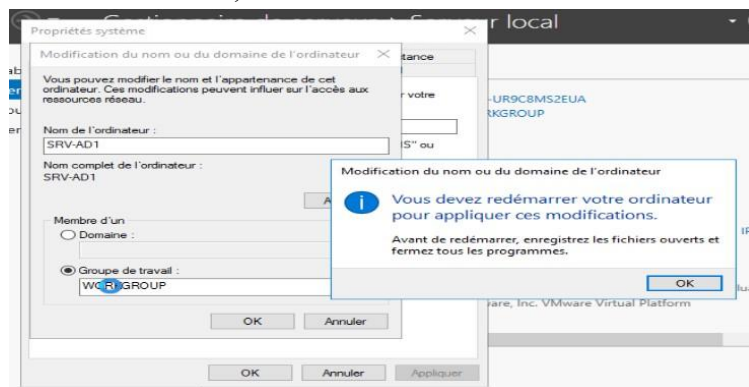

Avant d’installer Active Directory il faut avoir une adresse IP fixe pour cela Ouvre Panneau de configuration → Réseau et Internet → Centre Réseau et partage → Modifier les paramètres de la carte :

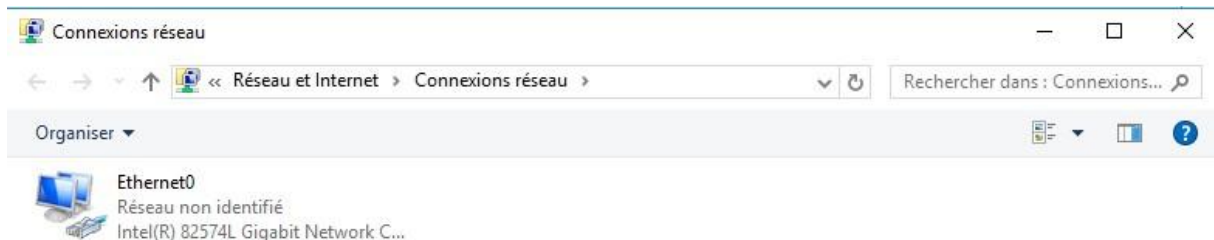


Ensuite faire Cliquez droit sur ta carte réseau → **Propriétés** → Sélectionne **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**

Coche “Utiliser l’adresse IP suivante” et entre par exemple :

- Adresse IP : 192.168.10.10
- Masque : 255.255.255.0

- DNS préféré : 192.168.10.10

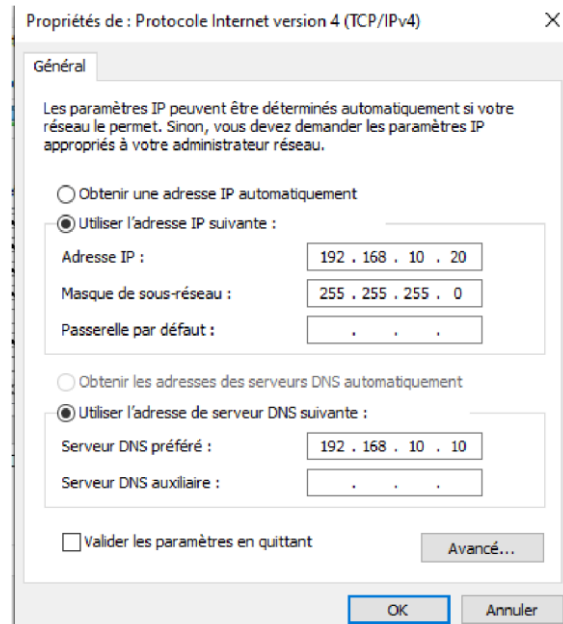

Après ça nous allons redemarrer le serveur pour que les modifications s'appliquent




II. CONFIGURATION D'ACTIVE DIRECTORY

Installez le rôle Active Directory Domain Services.

Pour installer Active Directory Domain Services



Ouvre gestionnaire de serveur → Cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités → Cliquez "Next" plusieurs fois jusqu'à Server Roles → Cochez Active Directory Domain Services (AD DS) et Serveur DNS

Laissez les options par défaut et cliquez sur **Installer**, attendez la fin de l'installation (pas besoin de redémarrer tout de suite).

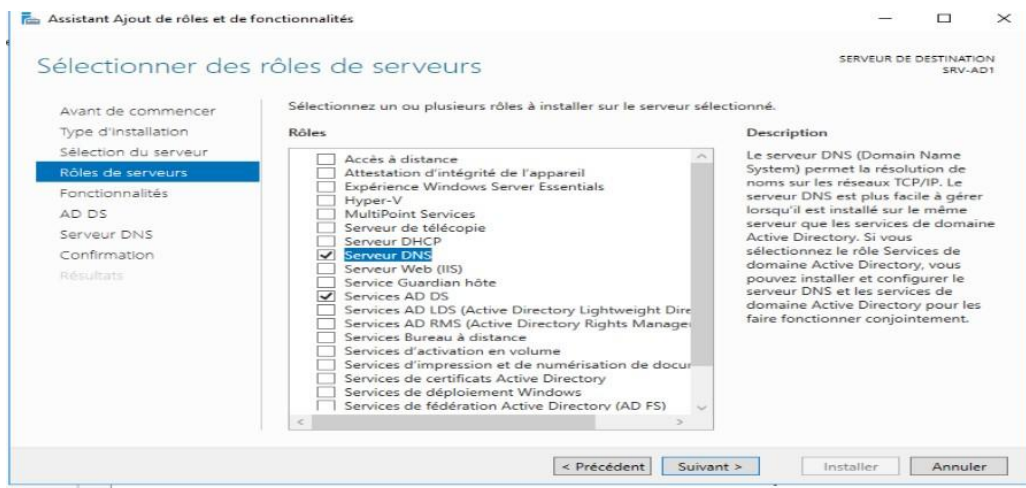


Après avoir finis d'installer le rôle Active Directory Domain Services nous allons maintenant Configurer un domaine Active Directory. Pour cela rends toi dans **Gestionnaire de serveur** en haut, tu verras une notification jaune → clique dessus → Promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine → Choisis Ajouter une nouvelle forêt → Donne un nom de domaine : **Osstou.local** car nos nom sont (Ossohou et Touré) d'où Osstou.local

Clique sur "Suivant" plusieurs fois, laisse les options par défaut et configure également un mot de passe clique sur installer et le serveur redémarrera

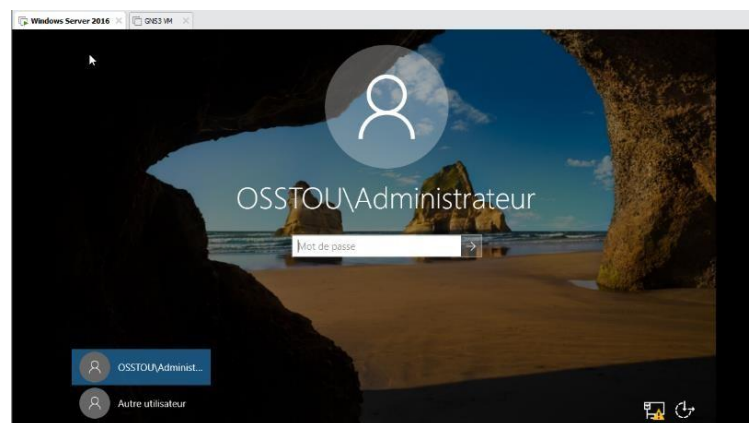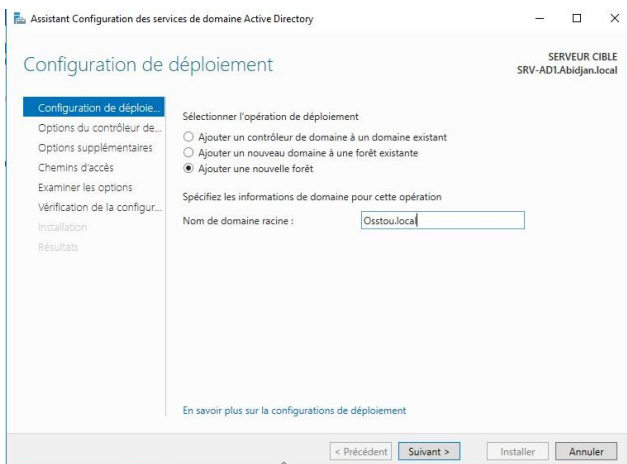




Après avoir configuré le domaine AD nous allons maintenant créer une nouvelle zone pour le serveur DNS : Pour ce faire Entre dans gestionnaire de serveur – Clique sur DNS -clique droit sur le nom du serveur puis entre dans gestionnaire DNS entre dans zone de recherche directe puis zone de recherche inversée puis créer une nouvelle zone

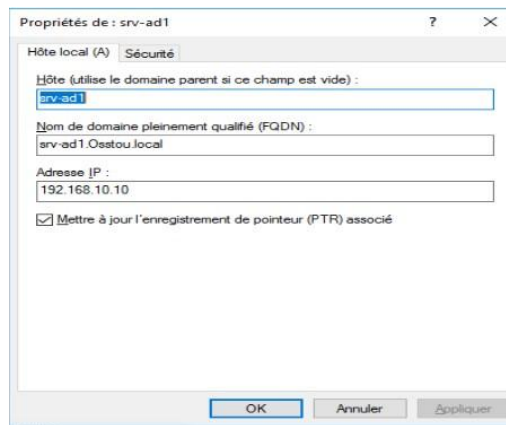


Pour vérifier si le serveur est bien configuré, entrez ouvrir l'invite de commande en mode administrateur et entrez **nslookup**

```
C:\Users\Administrateur.SRV-AD1>nslookup
Serveur par défaut :  srv-ad1.osstou.local
Address: 192.168.10.10
>
```

Après ça nous allons essayer d'ajouter une VM Windows 10 professionnel sur notre domaine mais avant ça nous la mettrons dans le même sous-réseau que Windows Server et ensuite l'ajouter dans le domaine Osstou.local

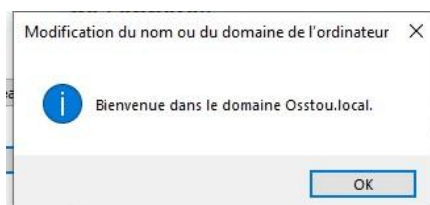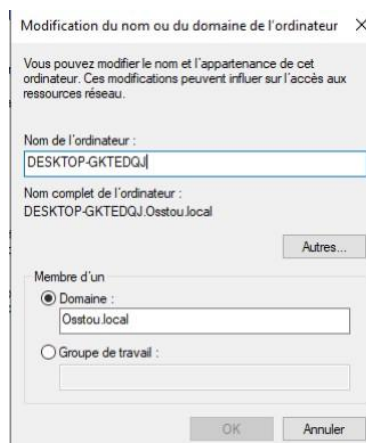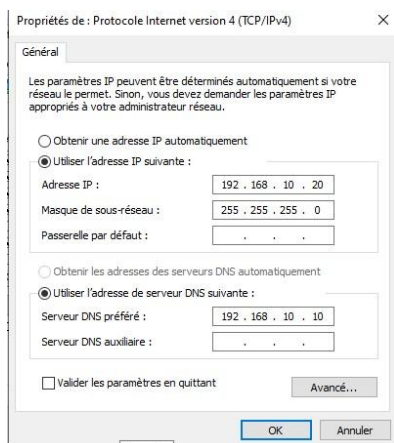

La VM vient d'être ajoutée dans le domaine osstou.local.

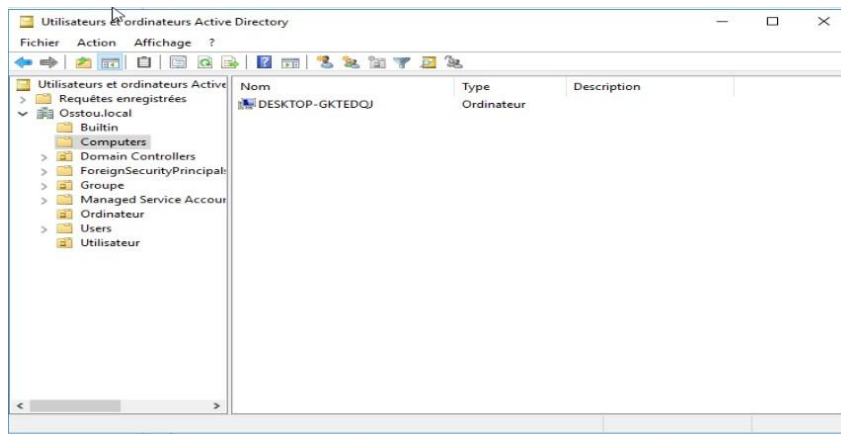


Création des unités organisationnelles (OU) pour les utilisateurs et les ordinateurs.

Ouvre la console “Utilisateurs et ordinateurs Active Directory” → Outils → Active Directory Users and Computers


Crée des Unités Organisationnelles (OU)

Clic droit sur ton domaine → **Nouveau** → **Unité organisationnelle** Crée

:

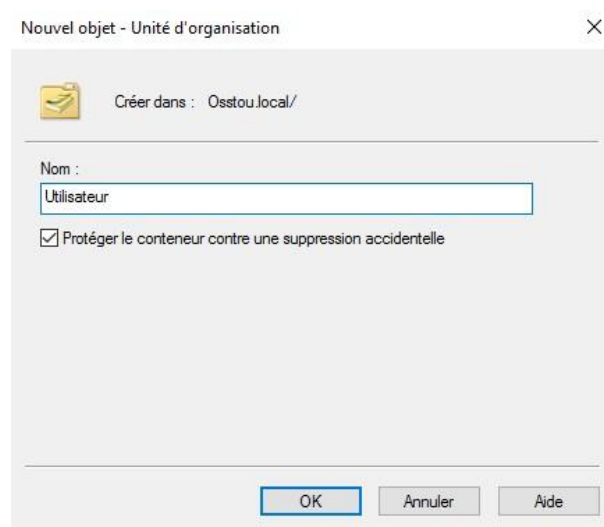

Après nous allons faire pareil pour GROUPE et ORDINATEUR

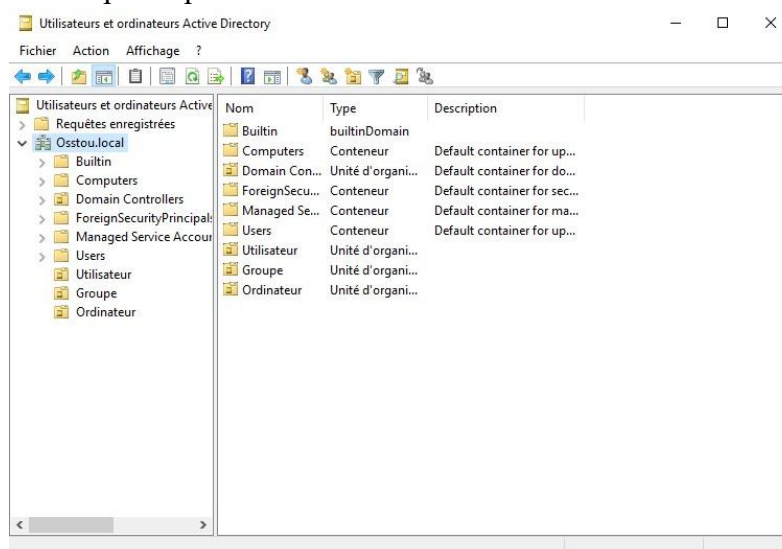


III. CRÉATION DES UTILISATEURS ET DES GROUPES

Création des utilisateurs dans Utilisateurs → clic droit

→ **Nouveau** → **Utilisateur**

Créer des utilisateurs Issiaka Toure, Zie Soro et admin J. Décochons la case « L'utilisateur doit changer son mot de passe lors de la prochaine connexion » si nous voulons tester plus rapidement.

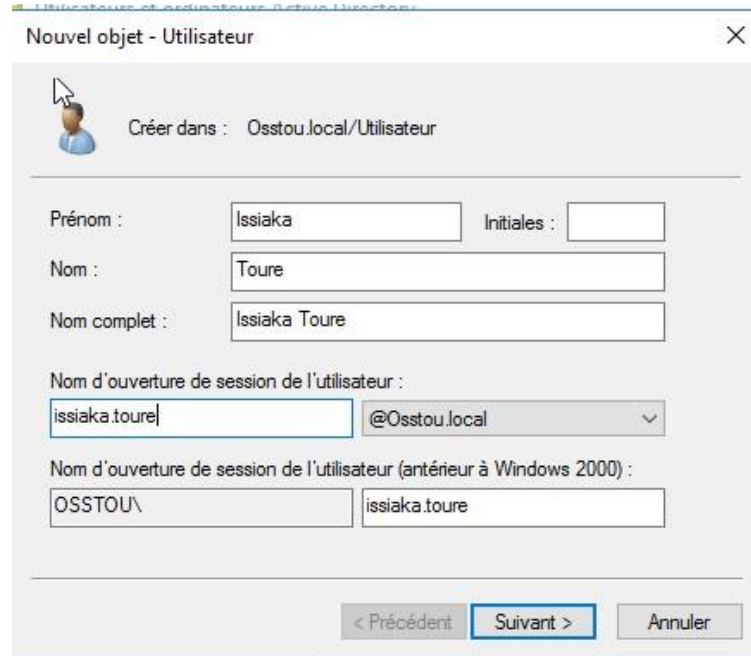

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : Osstou.local/Utilisateur

Prénom : Issiaka Initiales :

Nom : Toure


Nom complet : Issiaka Toure

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
issiaka.toure @Osstou.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
OSSTOU\ issiaka.toure



< Précédent Suivant > Annuler

Voici les groupes après leur création


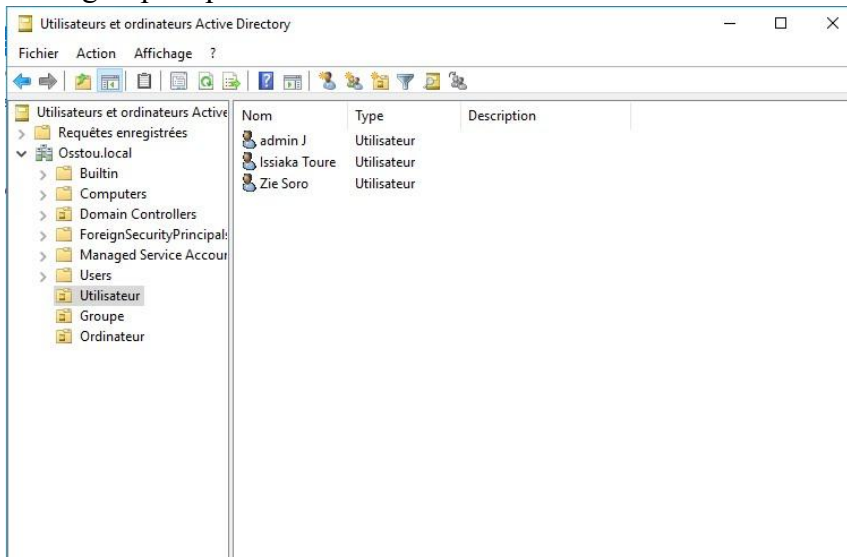


- Nous allons créer des groupes pour les utilisateurs et les administrateurs



Sur l'unité d'organisation Groupes → clic droit → **Nouveau** → **Groupe**

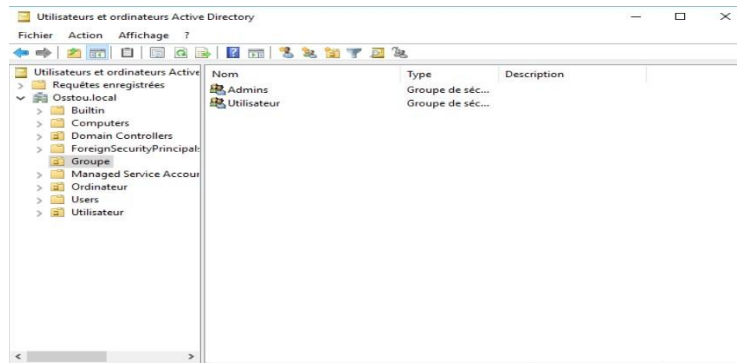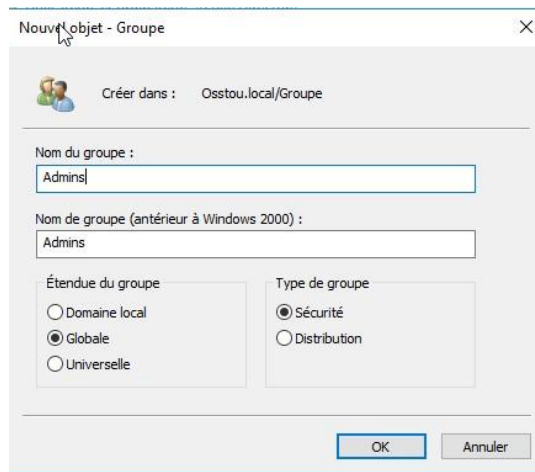



Ajoutons ensuite les utilisateurs aux groupes appropriés c'est à dire Issiaka Toure et Zie Soro dans le groupe Utilisateur

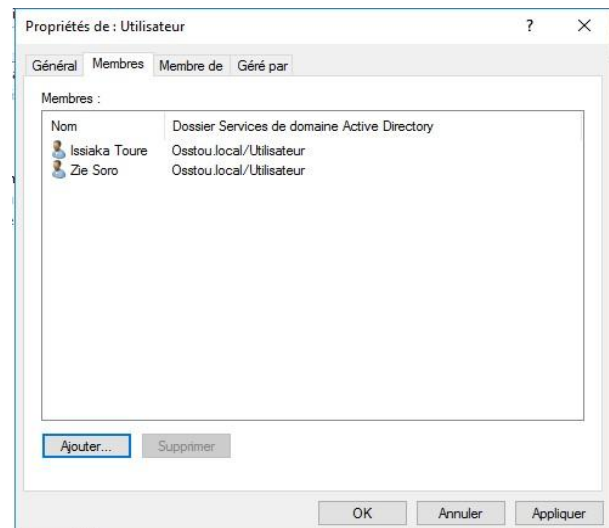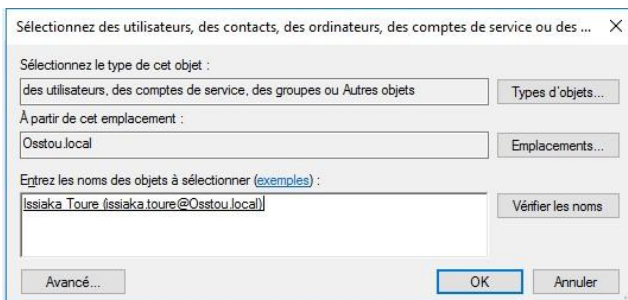

Et Admin j dans le groupe admins

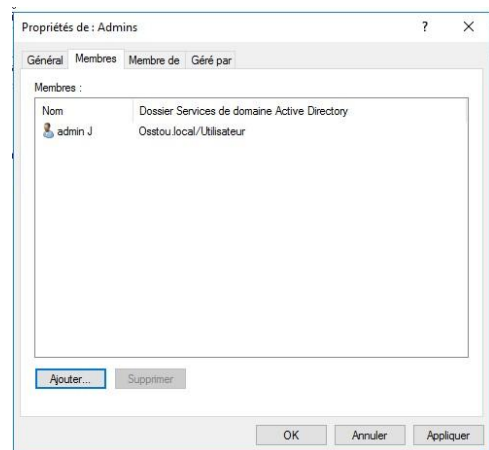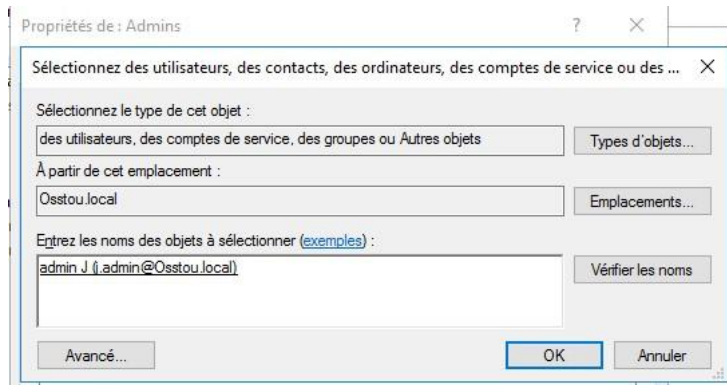

Enfin nous allons connecter un utilisateur sur notre vm client windows 10 qui est déjà est sur le domaine. Notre utilisateur Issiaka toure est bien connecté

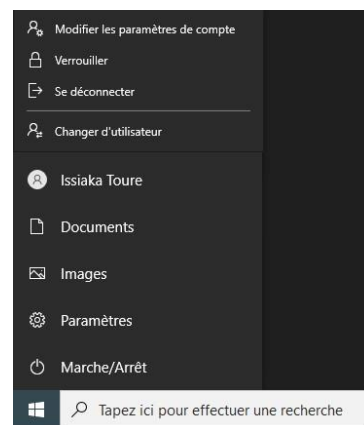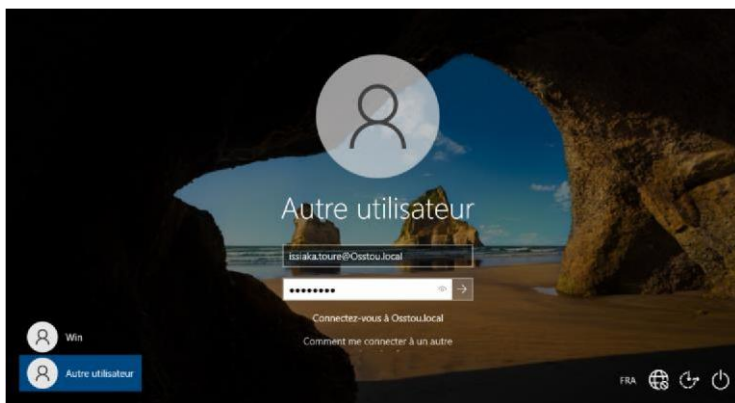


IV. MISE EN PLACE DES POLITIQUES DE SÉCURITÉ

Ouvre la console de stratégie de groupe

- Configurez les politiques de mot de passe


Avant de configurer les politiques de mot de passe on va d'abord créer une GPO (Politique de sécurité)

Outils → Gestion des stratégies de groupe → Cliquez droit sur ton domaine → Créer une GPO dans ce domaine, dans notre cas on donnera comme nom : Politique de sécurité.

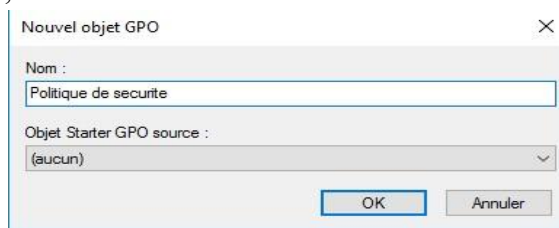



Après avoir validé ; Nous allons essayer de configurer deux politiques de mot de passe : la longueur minimum et le nombre de tentatives échouées La longueur minimum

Chemin : Configuration de l'ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie de mot de passe Longueur minimale : 8 (par exemple) et ensuite activer la complexité

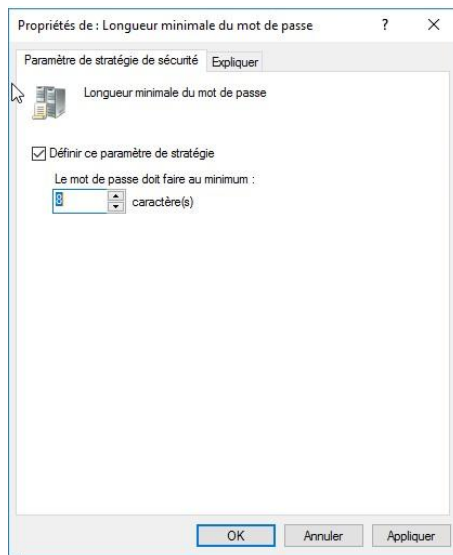


Le nombres de tentatives échouées

Politique de verrouillage de compte → Seuil de verrouillage = 3

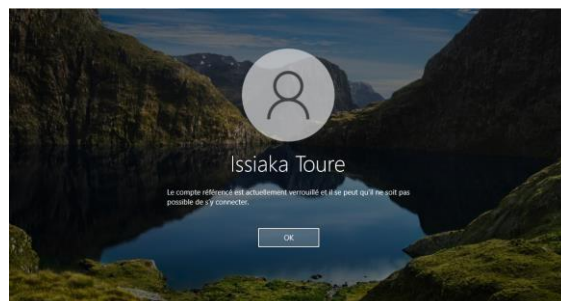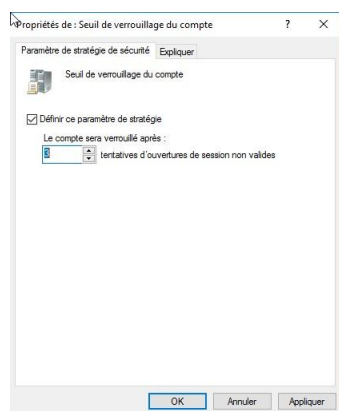

Configurez les politiques d'audit

Stratégies locales → Stratégie d'audit → Auditer les événements de connexion = Succès et Échec

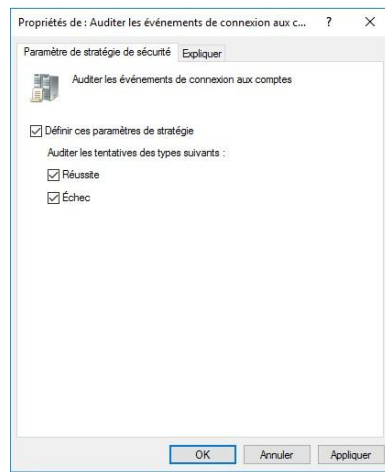


V. GESTION DES RESSOURCES

Créez des dossiers partagés pour les utilisateurs et les groupes.

Pour créer des dossiers partager :

Crée un dossier Shares dans Disque local (C :)



Créer des dossiers Partage_Admins et Partage_Utilisateurs dans Shares

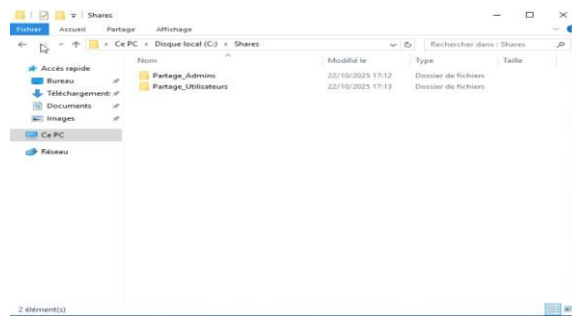

Pour les **Propriétés de Partage_Admins**

→ Cliquez droit → **Propriétés** → **Partage** → **Partage avancé** → Coche “Partager ce dossier”
Nom du partage : PartageCommun Cliquez sur **Permissions** :



- Ajoute le groupe Admins avec “Contrôle total”.

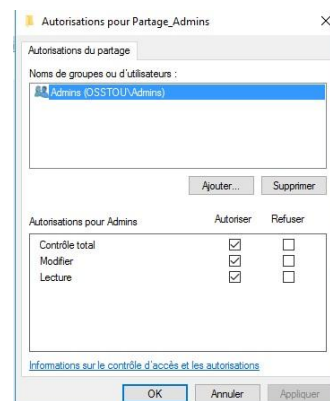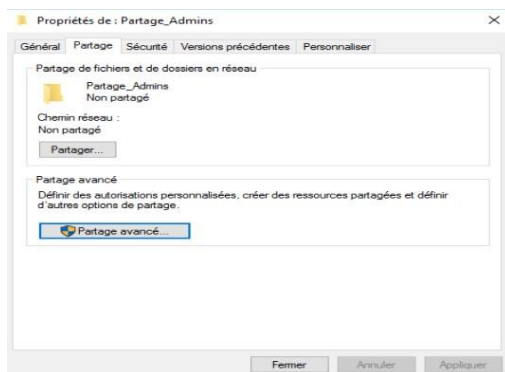



Pour les **Propriétés de Partage_Utilisateurs**

→ Cliquez droit → **Propriétés** → **Partage** → **Partage avancé** → Coche “Partager ce dossier”
Nom du partage : PartageCommun Cliquez sur **Permissions** :

- Retire “Tout le monde”.
- Ajoute le groupe Utilisateurs avec “Lecture”.

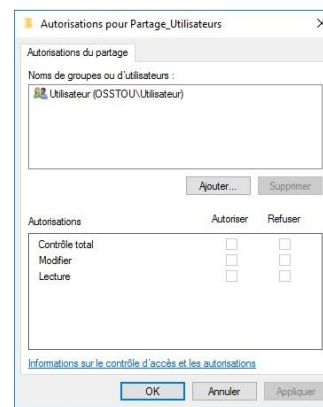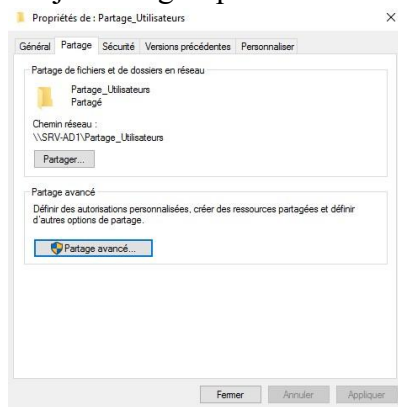


Ensuite nous allons tester cela à partir d'un compte utilisateur en essayant d'accéder au dossier partager étant sur le bureau nous appuyer a même temps sur les touches du clavier Windows + R et rentrer notre chemin d'accès au dossiers.

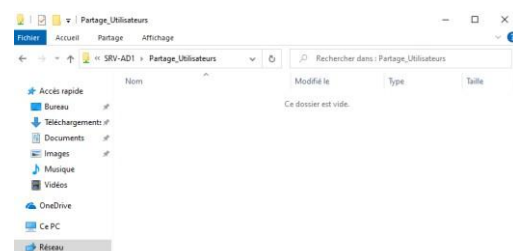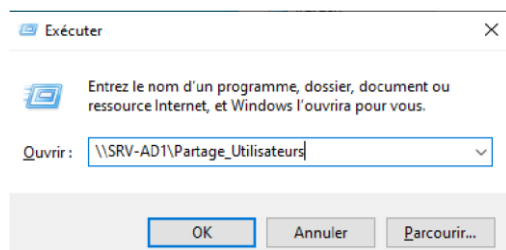



Le teste s'est bien déroulé l'utilisateur arrive a accéder au dossier Partage_Utilisateur.


Etant toujours dans le compte utilisateur nous allons essayer d'accéder au dossier Partage_Admins

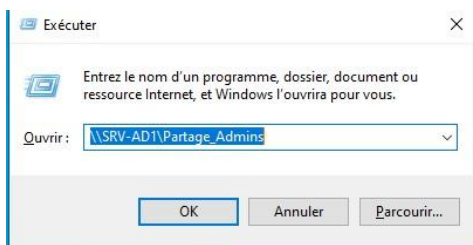

L'accès a été refusé ce qui montre que le teste marche bien.

Enfin nous allons tester avec un compte administrateur

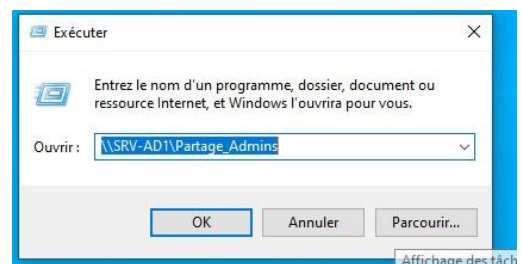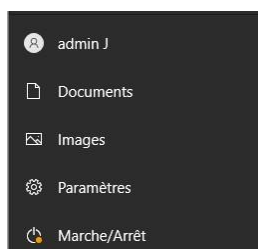

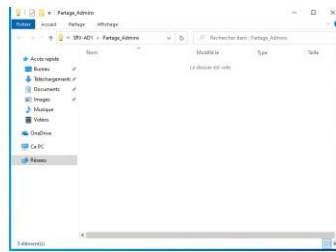


Le teste marche car l'admin arrive à acceder aux dossier Partage_Admins

VI. SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Configurez les sauvegardes régulières du système et des données.


Installer Sauvegarde de Windows Server

Ouvre **Gestionnaire de serveur** → Cliquez sur **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités** → Avance jusqu'à **Fonctionnalités**, puis coche **Sauvegarde de Windows Server**

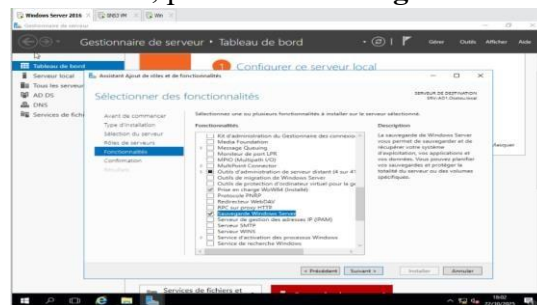


une fois installé dans la bare de recherche nous allons taper Sauvegarde de Windows Server ensuite nous y accéder Planifier une sauvegarde régulière

Ouvre **Sauvegarde de Windows Server** → dans le panneau de droite → clique sur **Planifier une sauvegarde** Dans l'assistant → choisis **Autres Options**

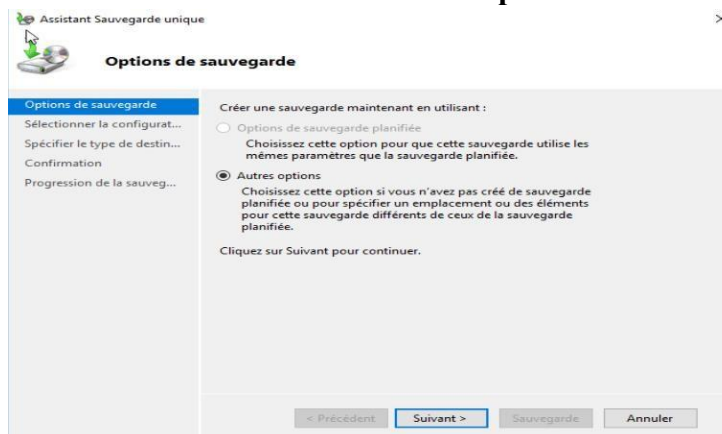


Avant ça nous avons créer un dossier sur le C qui est **Sauvegarde** dans lequel nous allons faire la sauvegarde.

Sélectionne **Sauvegarde personnalisée** → **Suivant** → Cliquez sur **Ajouter des éléments** pour sélectionner ce que tu veux sauvegarder :





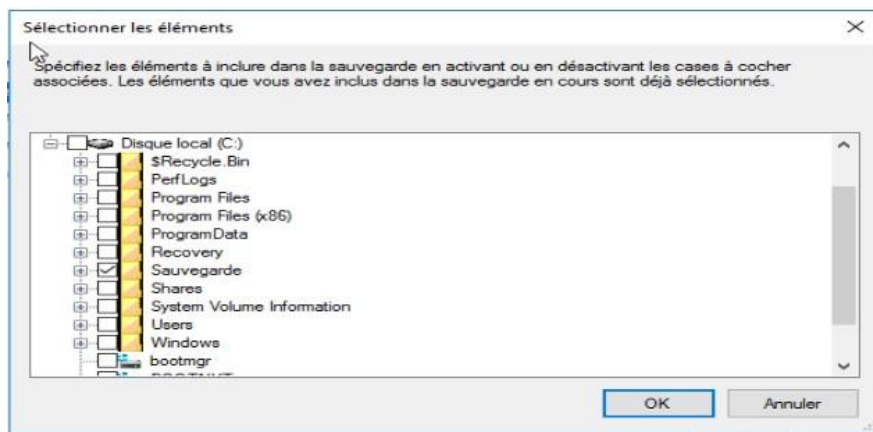


Clique sur **Suivant** → Choisis **Fréquence** (Une fois par jour → par exemple à 21h00) :

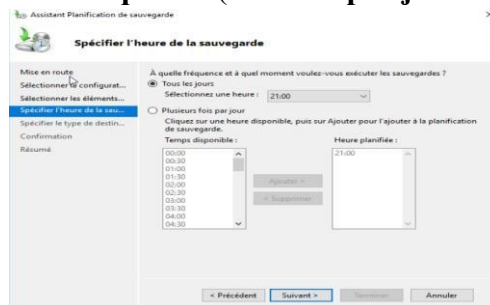

Disque dédié (recommandé) → attaché au serveur uniquement pour les sauvegardes.

Avant ça nous avons partitionné notre disque pour créer un volume dédié qui est le disque E

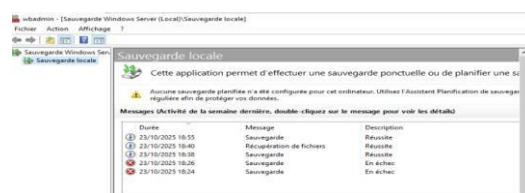
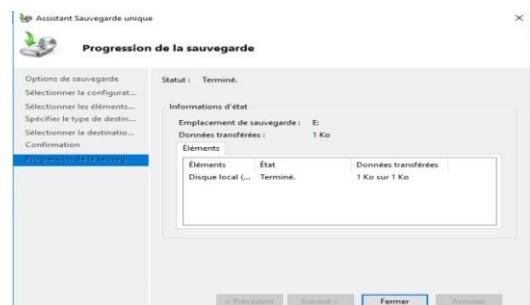
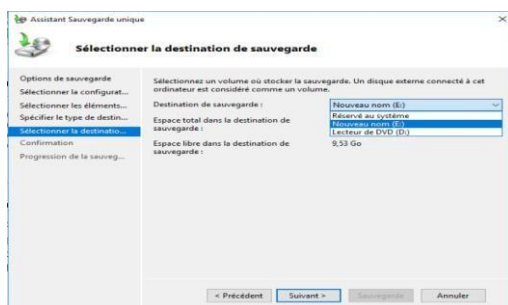
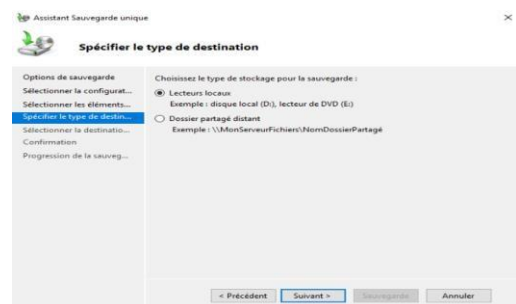
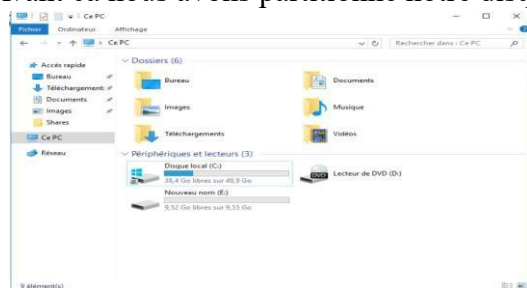


Nous constatons que la sauvegarde marche bien.

- Teste de la restauration des données à partir d'une sauvegarde

Avant ça nous avons supprimer le dossier Sauvegarde Pour faire le teste de la restauration de données.

Ouvre **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **Sauvegarde de Windows Server** → **Dans action à droite** → **Récupération...**

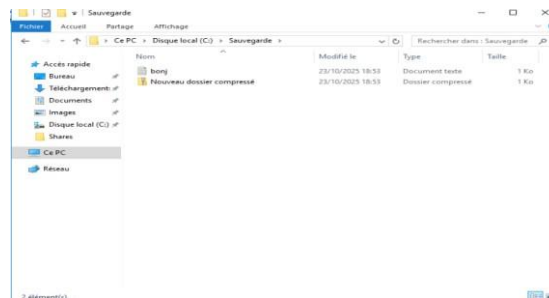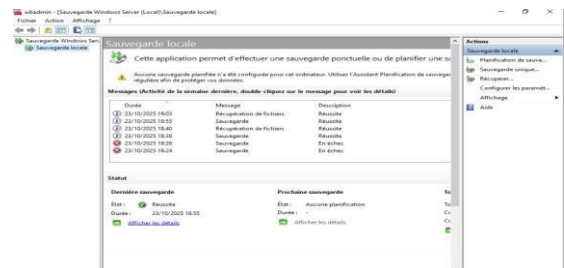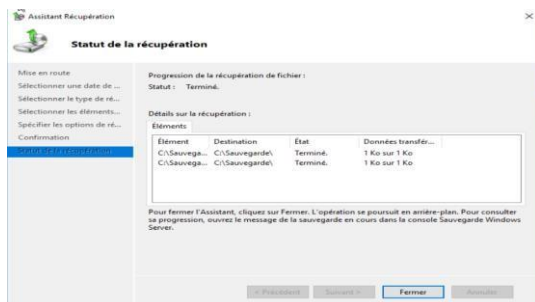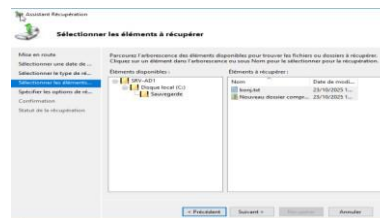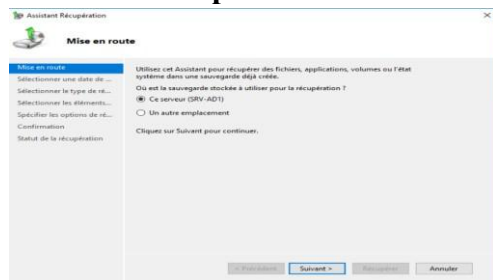

Le dossier Sauvegarde à bien été restaurer à l'état initial.

CONCLUSION

Ce projet a permis de mettre en place un environnement Windows Server 2016 fonctionnel avec Active Directory, gestion des utilisateurs et des groupes, sécurisation des ressources, et sauvegarde des données.

Il a démontré l'importance de la **planification, de la sécurité et de l'organisation** pour assurer la gestion efficace d'un réseau d'entreprise.